



本機ソフトウェアのバージョン確認方法

以下の手順にしたがって、現在の本機ソフトウェアのバージョンを確認してください。

1 **メニュー**を押して、**◀▶▲▼**、**決定**で「初期設定」→「地上デジタル設定」を表示させる

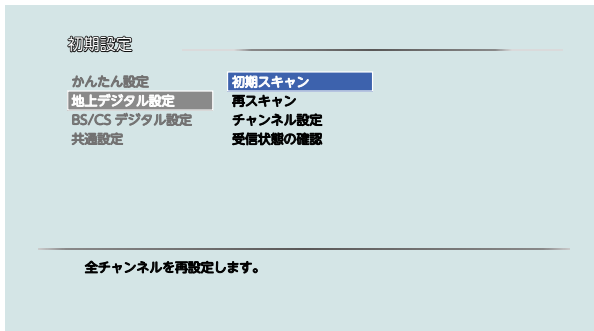

2 「受信状態の確認」を選んで**決定**を押す

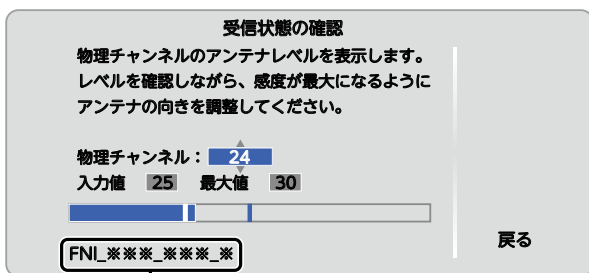

現在の本機ソフトウェアのバージョン



- 現在の本機ソフトウェアのバージョンが左下に表示されます。
- 確認が終わったら、**メニュー**を押してください。

■ 本件に関するお問い合わせ

船井電機お客様ご相談窓口

フリーコール 0120-055-271 (通話料 無料)

受付時間 月～金 9:00～17:30
(年末年始をのぞく) 土・日・祝日 9:00～17:00

※時間帯によっては、お電話が混み合っつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。
※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX:06-6746-3374