

はじめるガイド

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、基本の接続・設定・操作について説明しています。
くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。
なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「はじめに」をお読みください。


付属品を確認する

- リモコン……1台
(FRM-100TV)
- 単4形乾電池…2本
(R03)




- 転倒防止バンド……1本
- テレビ側固定ネジ(4×10mm)……1本
- テレビ台側固定ネジ(3.5×20mm)……1本

- スタンド……2本(1組)
- スタンド取付ネジ…4本




スタンドの取り付けに
プラスドライバーを
ご用意ください。

- 取扱説明書……1冊
- はじめるガイド…1枚
- 保証書………1枚
- miniB-CASカード…1枚

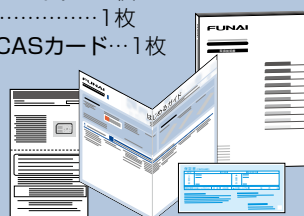

- 背面カバー…2枚

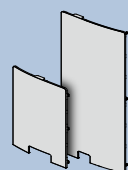

- B-CASカードのご利用方法…1部


※スタンド取付ネジ仕様

FL-65UP5000 ……M5 × 20 mm


FL-55UP5000 ……M5 × 16 mm

リモコンを準備する


① 裏ぶたをはずす

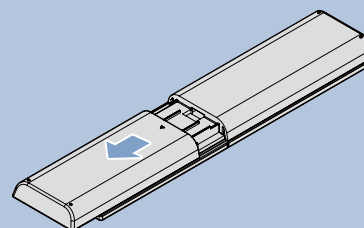

② +/−をよく確かめて
−側から正しく入れる

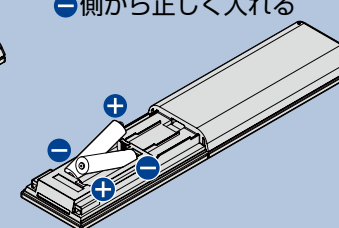

③ 裏ぶたをつける

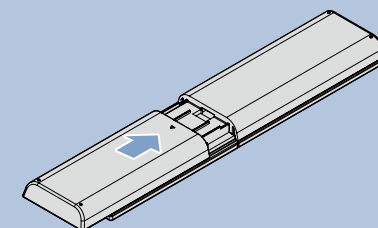

1 スタンドを取り付ける




スタンドの取り付けは必ず大人2人以上で作業してください。

本機にスタンドを取り付けないと製品が転倒し、けがの原因になったり、テレビ台や床などが傷ついたりすることがあります。

① 外装箱の天面を開けて、
緩衝材内部にある付属品と
緩衝材上部に貼付されている
はじめるガイド(本紙)を取り
出す


② 外装箱下部の留め具を
指でつまんで抜き取る

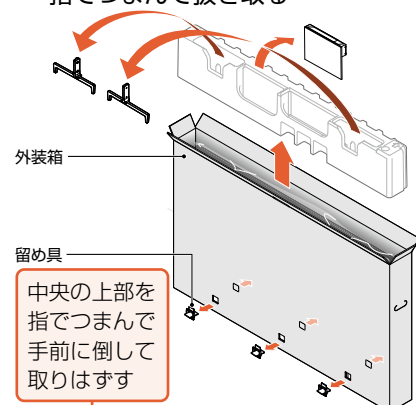

中央の上部を
指でつまんで
手前に倒して
取りはずす



③ 外装箱を持ち上げ、
底部の梱包材と分離させる


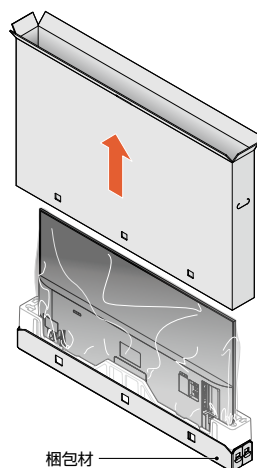


④ 梱包材の両側面を開く

- ・ スタンドを取り付けるときは、本機が
転倒しないように、必ず本機の上部を
軽く押さえながら作業してください。


⑤ 両側の緩衝材のみ取りはずす

⑥ 製品保護袋の両脇をやぶく

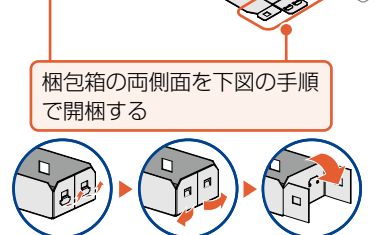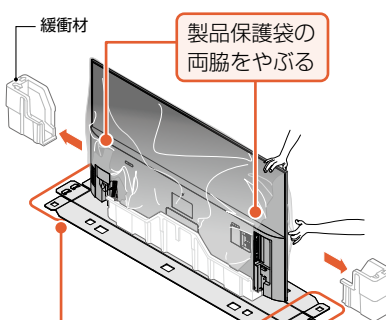

⑦ 本機の下部をすこし持ち上げて
スタンドを本機に装着し、
スタンド取付ネジでスタンドと
上下のネジ穴を仮止めする

- ・ 本機の下部を持ち上げるとき、パネル
を押さえ付けられないようご注意ください。

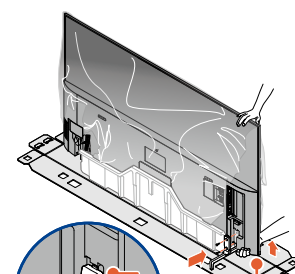


本機をすこし
持ち上げる


FL-55UP5000 のみ
斜めにしてからはめ込む

⑧ プラスドライバーを使って、
上下のスタンド取付ネジを
しっかりと締め付ける

⑨ スタンドにがたつきがないか
を確認する

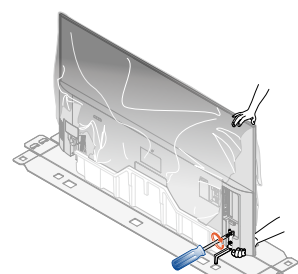



⑩ 手順⑦～⑨に従い、もう片方の
スタンドを取り付ける

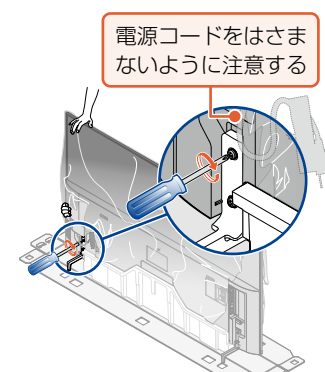

電源コードをはさま
ないように注意する

⑪ 本機を(最低大人2人で)
持ち上げ、テレビ台などに設置
する

⑫ プラスドライバーと固定ネジ
を使って、転倒防止バンドで本
機をテレビ台や家具などに取
り付ける

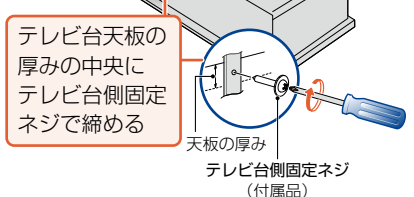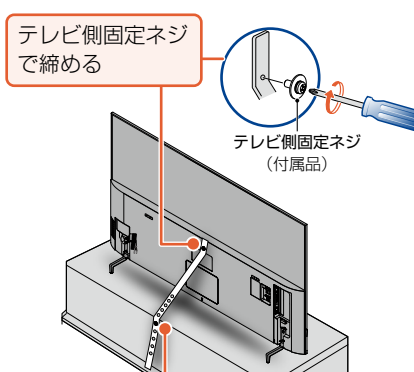


FL-65UP5000 ……6箇所

FL-55UP5000 ……4箇所

2 miniB-CASカードを入れる

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属品)が必要です。


- 欠け部分を下に向け、★マークのある側からminiB-CASカード挿入口に「カチッ」と音がするまで、奥へしっかりと差し込んでください。

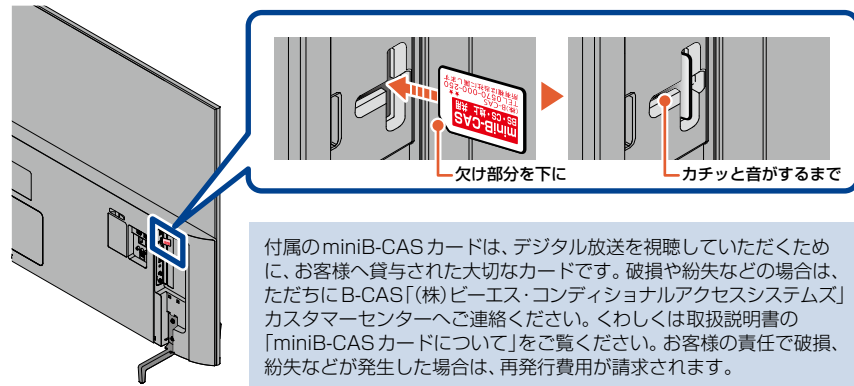

- miniB-CASカードの抜き差しは、必ず本機の電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて行ってください。
- miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。

4 背面カバーを取り付けて電源プラグを差し込む

本機に接続したアンテナやHDMIケーブルを、クリップに束ねてから背面カバーを取り付けます。すべての接続が完了していることを確認し、電源プラグをコンセントに挿し込んでください。

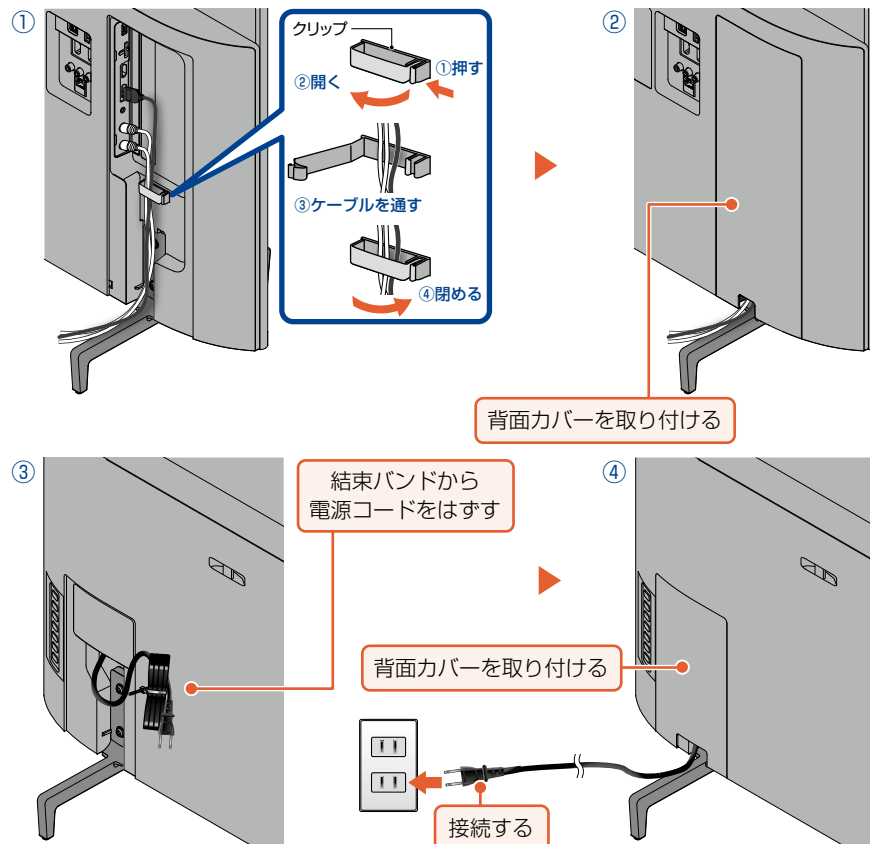


3 アンテナと外部機器をつなぐ

本機でテレビ放送を受信するためにつなぎます。

レコーダーなどの外部機器と本機を接続する場合は、外部機器と本機のアンテナを接続してから、外部機器のHDMI出力端子と本機のHDMI入力端子(1～4)にHDMIケーブル(市販品)でつないでください。


また、ARC対応機器(AVアンプなど)は「HDMI1」に、4K対応機器(ブルーレイディスクプレーヤーなど)は「HDMI2」につないでください。

- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、UHF／BS・110度CS混合分波器(市販品)が必要です。くわしくは取扱説明書の「アンテナ端子が1つのときは」をお読みください。

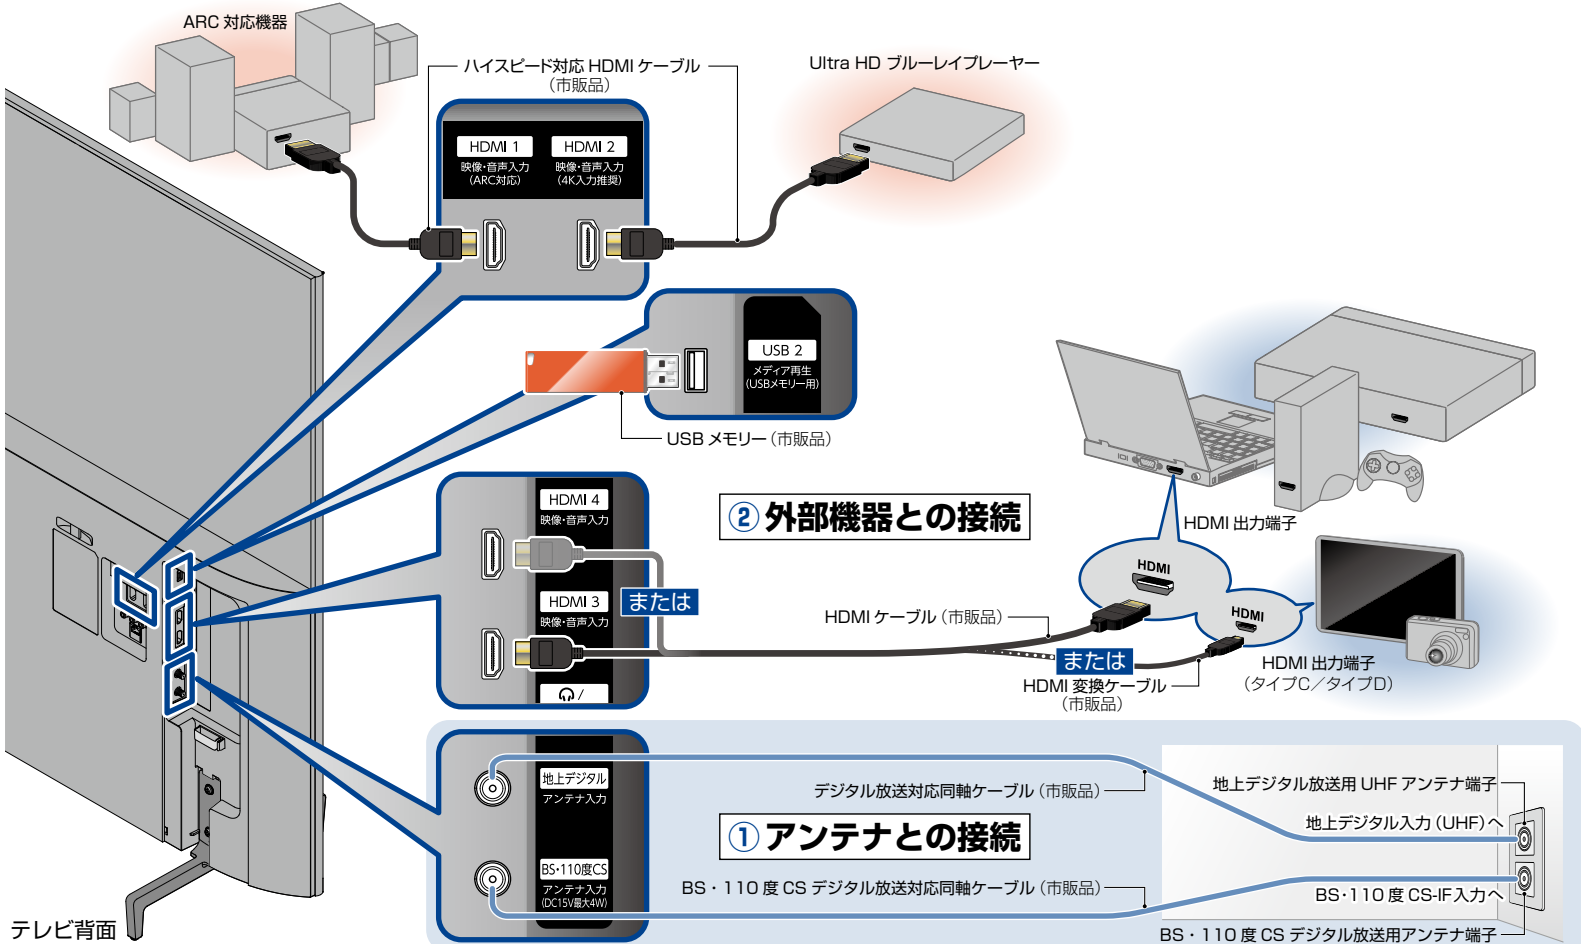

5 かんたん一括設定を行う

本機の電源を初めて入れると、テレビ画面に「かんたん一括設定」が表示されます。画面の指示に従って、設定を行ってください。

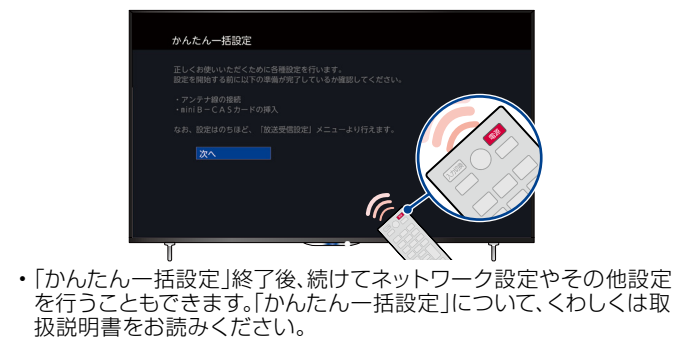

取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、困ったときは...

まずは、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

船井電機 お客様サポートサイト funai.jp/cs/

- 製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。一度ご覧ください。
- それでも解決しない場合には、当社お客様ご相談窓口までお電話をお願いいたします。

船井電機 お客様ご相談窓口

0120-055-271 (通話料 無料)

受付時間 9:00~18:00

(年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合ってしまうことがあります。
あらかじめご了承ください。

※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX: 06-6746-3374

2018年10月現在